



THERMO STONE<sup>®</sup>



МОНТАЖ





Нанесете лепило или фугираща смес равномерно в съотношение 1:3 по задната част на камъка.



Поставете камъка на желаното място.



Прикрепете го с помощта на гуден чук.




Напълнете сладкарски шприц с фугираща смес (която в някои случаи може да бъде оцветена).




Частично запълнете фугите със сместа.



Минете по повърхността с четка преди фугиращата смес да е изсъхнала, за да постигнете перфектен завършек.

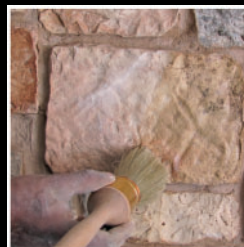

Ако желаете нанесете тънък слой лак върху камъните.

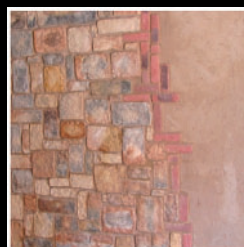

THERMO STONE®





Индустриална зона, п.к. 53  
гр. Нова Загора 8900  
Област Сливен, България  
тел.: 0457/66 777  
факс: 0457/66 775  
e-mail: [office@thermostone.eu](mailto:office@thermostone.eu)  
[www.thermostone.eu](http://www.thermostone.eu)